Série SC44**

Aspirateur
Manuel d'utilisation

* Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
* Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence.

- Comme les instructions d'utilisation suivantes se rapportent à divers modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

	Indique la présence d'un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Action à ne PAS FAIRE.
	Action à réaliser.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire attentivement toutes les instructions. Avant de mettre en marche l'appareil, vous devez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond avec celle indiquée sur la plaque située sous l'appareil.
2. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si les surfaces sont humides.
   Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
3. Ne pas utiliser l'aspirateur sans un sac à poussière. Pour des performances optimales, vider le collecteur de poussière avant qu'il ne soit plein.
4. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des allumettes, braises ou des mégots de cigarette.
5. Tenir hors de portée des poêles ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en plastique de l'appareil.
6. Veiller à ne pas aspirer d'objets pointus ou tranchants car ils pourraient endommager des pièces de l'aspirateur. Ne pas marcher sur le tuyau. Ne pas poser d'objet lourd sur le tuyau.
   Ne pas bloquer l'aspiration ou la ventilation.
7. Arrêter l'aspirateur en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant. Retirer la fiche de la prise avant de changer le sac à poussière ou le réservoir. Afin d'éviter des dommages,

veiller à retirer la prise de la fiche en la tenant. Ne tirer pas sur le cordon.

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçues des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Elles doivent savoir l'utiliser en toute sécurité et comprendre les risques associés.
9. Les enfants ne doivent pas prendre l'appareil pour jouer avec. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins d'être surveillés par un adulte.
10. Avant de nettoyer ou de procéder à une opération d'entretien, la fiche doit être retirée de la prise.
11. Il est conseillé de ne pas utiliser de rallonge.
12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension et contactez un technicien agréé.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé par le fabricant ou encore un technicien qualifié et ce afin d'éviter tout risque.
14. Ne pas transporter en tenant par le tuyau. Utiliser pour cela la poignée située sur l'appareil.
15. Débrancher l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettre l'appareil hors tension avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

06

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

07 Bouton MARCHE/ARRÊT
07 Cordon d'alimentation
07 Réglage de la puissance d'aspiration

07

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE

08 Montage d'un accessoire
09 Entretien des brosses
11 Vider le collecteur à poussière
12 Nécessité de nettoyer le dispositif d'aspiration
13 Nettoyage du dispositif d'aspiration
14 Nettoyage du filtre d'évacuation

08

DÉPANNAGE

15

Montage de l'aspirateur

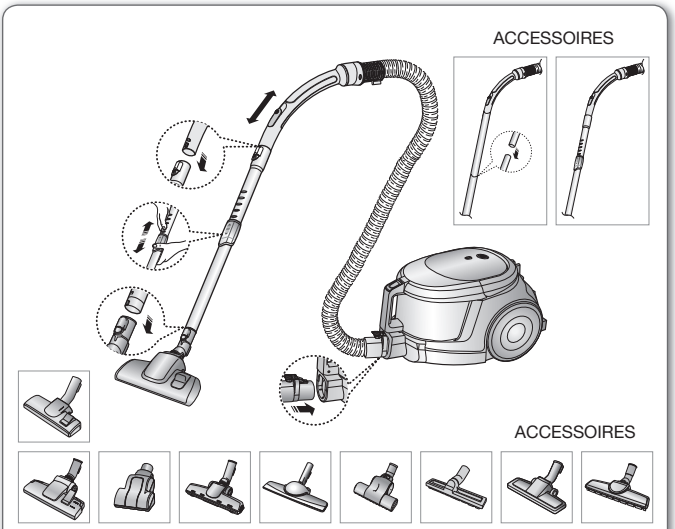

• Les caractéristiques varient en fonction du modèle.

• Ne pas appuyer sur le bouton de la poignée du collecteur de poussière lorsque vous déplacez l'appareil.

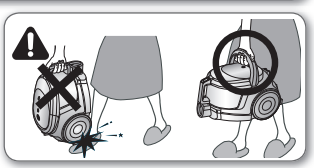

• Avant de le ranger, remettez la brosse à sa place.

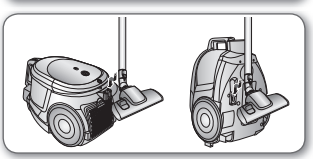

Fonctionnement de l'aspirateur

BOUTON MARCHE/ARRÊT

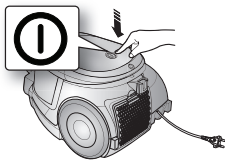

ATTENTION

- Lorsque vous retirez la fiche de la prise, veillez à tirer sur la fiche et non pas le cordon.



CORDON D'ALIMENTATION

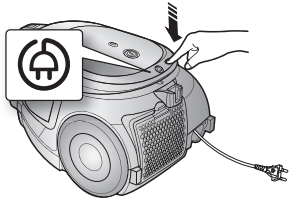

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE D'ASPIRATION

- TUYAU

  Pour diminuer la force de l'aspiration pour des étoffes, des moquettes fines et d'autres tissu légers, poussez au niveau de l'arrivée d'air jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

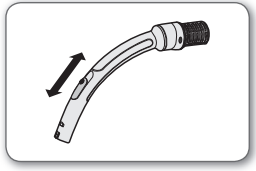

Entretien des outils et du filtre

MONTAGE D'UN ACCESSOIRE

Tube (en option)

- Régler la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de réglage situé au milieu du tube.

- Pour contrôler en cas de blocages, il faut ôter le tube télescopique et l'ajuster pour le raccourcir. Cela permet de retirer plus facilement les éléments qui obstruent le tube.

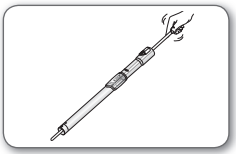

Accessoire

- Brosse poussière pour les meubles, étagères, livres, etc.

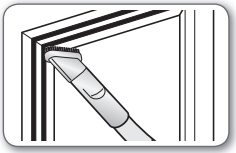

- Embout plat pour les radiateurs, interstices, coins, entre les coussins.

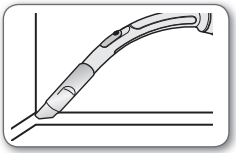

ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions (en option)

- Réglez la position en fonction du type de surface.

Nettoyage moquette

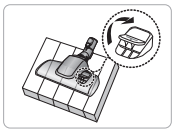

Nettoyage sol

- Si l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

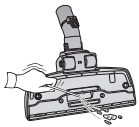

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour mieux aspirer les poils d'animaux et les fibres sur les moquettes.
Régulièrement aspirer des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation car ils peuvent s'enrouler autour de la brosse. Si tel est le cas, nettoyez le tambour avec précaution.



Brosse spéciale tissu (en option)

Lorsque la turbine est obstruée, la brosse ne peut plus tourner correctement. Pour y remédier, il faut procéder comme suit. Pour ôter les poils d'animaux et fibres sur des meubles capitonnés et du linge de maison.

Lorsque l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

Tournez le bouton de verrouillage sur « DÉVERROUILLER » (UNLOCK) et retirez les déchets.



Pour le remontage, alignez le couvercle sur l'avant de l'unité principale et refermez. Une fois le couvercle fermé, vérifiez que le bouton de verrouillage est sur « VERROUILLER » (LOCK).



DANGER

A utiliser uniquement pour de la literie. Faire attention à ne pas endommager la brosse lorsque vous la débloquez.

Entretien des outils et du filtre

Brosse « Mini Turbo » (en option)

- POUR REMPLACER LE ROULEAU BROSSE

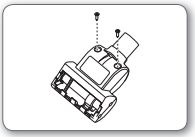

1. En cas d'obstruction ou de débris visibles, desserrez les deux vis situées à l'arrière de la brosse « Mini Turbo » pour retirer la plaque et enlever ce qui obstrue.

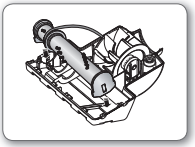

2. Vérifiez l'état du rouleau brosse.
   Remplacez-le si les brosses sont usées.
   Pour retirer le rouleau brosse, soulevez et retirez les encoches du boîtier de la buse.
   Pour le remplacer, glissez les extrémités du nouveau rouleau brosse dans la même position.
   Vérifiez que la courroie est en bon état.
   Si la courroie est cassée ou fendue, remplacez la courroie conformément aux instructions pour remplacer la courroie.

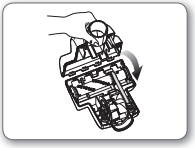

3. Fonctionnement sur MAX.
   Appuyez sur le bouton MAX pour faire fonctionner l'aspirateur avec sa capacité d'aspiration maximale.

- POUR REMPLACER LA COURROIE

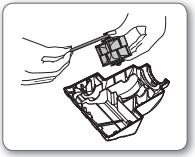

1. Retirez la plaque située en-dessous.
   Reportez-vous au schéma des instructions relatives au remplacement du rouleau brosse.

2. Fixez une extrémité de la nouvelle courroie autour de l'arbre.

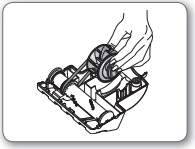

3. Fixez l'autre partie de la boucle autour de la zone prévue à cet effet sur le rouleau brosse. Glissez le rouleau brosse dans les encoches du boîtier de la buse.
   Reportez-vous au schéma des instructions relatives au remplacement du rouleau brosse.

4. Repositionnez la brosse « Mini Turbo » comme décrit dans les instructions relatives au remplacement du rouleau brosse.

VIDER LE COLLECTEUR À POUSSIÈRE

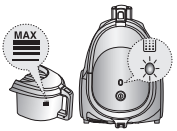

1. Une fois que le niveau de remplissage du collecteur est atteint, le voyant du contrôle de filtre s'allume ou la puissance d'aspiration est sensiblement plus faible pendant le nettoyage. Il faut le vider.

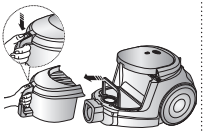

2. Appuyez sur le bouton pour retirer le collecteur à poussière.

3. Ouvrez le couvercle.

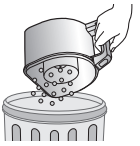

4. Videz-le dans la poubelle.

5. Fermez le couvercle.

6. Avant de remettre l'appareil en marche, poussez le collecteur dans l'unité principale de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou/ou d'allergies)

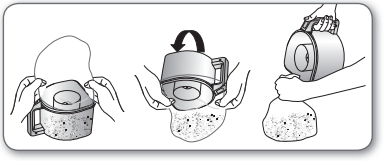

Vous devrez éventuellement le rincer à l'eau froide.

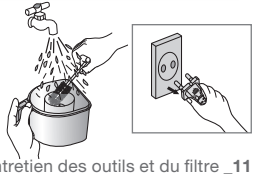

Entretien des outils et du filtre

NÉCESSITÉ DE NETTOYER LE DISPOSITIF D'ASPIRATION

- Si la puissance d'aspiration est sensiblement plus faible pendant le nettoyage, vérifiez-le comme expliqué ci-après.

Mettre en marche

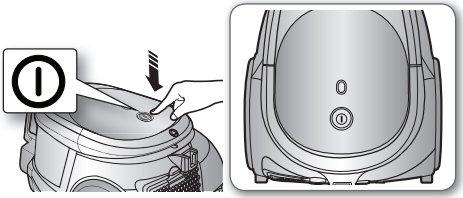

Si la puissance d'aspiration est sensiblement plus faible et que l'orifice d'aspiration est à 10 cm du sol, il faut nettoyer ce dernier.

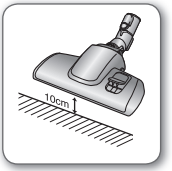

Si la puissance d'aspiration diminue sensiblement de manière continue, changez le dispositif comme indiqué dans les illustrations ci-après.

NETTOYAGE DU DISPOSITIF D'ASPIRATION

1. Retirez le collecteur et le dispositif comme illustré.

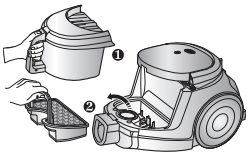

2. Retirez l'éponge et le filtre du dispositif.

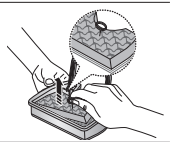

3. Lavez à l'eau l'éponge et le filtre.

4. Laissez-les sécher au minimum 12 heures.

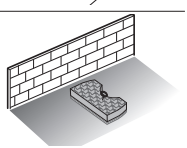

5. Replacez l'éponge et le filtre dans le dispositif.

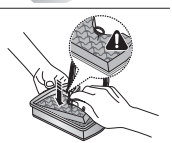

6. Replacez le dispositif remonté dans l'unité principale.

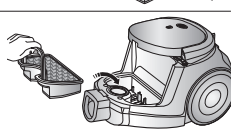

Vérifiez que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Il faut au moins 12 heures pour qu'il soit sec.

Entretien des outils et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉVACUATION

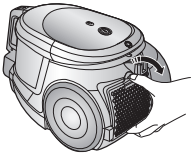

Appuyez sur le panneau fixe à l'arrière de l'unité principale pour le retirer.

ACCESSOIRE - FILTRE MICRO

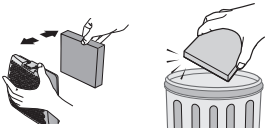

Retirez et remettez le filtre bloqué.

Vous trouverez des filtres chez votre distributeur Samsung.

ACCESSOIRES

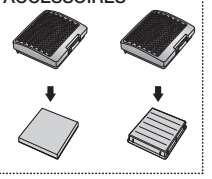

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et dans le cas contraire retirez ce qui bloque.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Contrôlez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Contrôlez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :
Directive CEM : 2004/108/EEC
Directive basse tension : 2006/95/EC

Fiche produit

[Français]

Conformément au règlement délégué (UE) N°665/2013 de la Commission

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modèle	SC44E0
C	Type	Aspirateur standard
D	Classe d'efficacité énergétique	F
E	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	58.0
F	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	F
G	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	D
H	Classe d'émission de poussière	D
I	Niveau sonore (dBA)	81
J	Consommation d'énergie (W)	1300
K	Label écologique	No

1) La consommation annuelle d'énergie (kWh/an) est basée sur 50 nettoyages.
2) La consommation annuelle d'énergie actuelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé.

memo

Samsung Service Consommateur
BP 200 93404 Saint Ouen Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

www.samsung.com/fr/support

DJ68-00643K-00